

EZECU®系列

EzFi® Starter ECU (賽道版)

取代式 **3D** 可程式供油電腦

適用於 **BOSCH** 相容噴射系統

使用手冊

2012 年 1 月



© Copyright IC Leader Technology Corporation, 2008-2012.

All Rights Reserved.

Printed in Taiwan 2012.

IC Leader, IC Leader Logo, EzFi, EzFC, EzLog, EFR, EzSpark, Energy Zone, 動力特區 and EZECU are trademarks of IC Leader Technology Corporation in Taiwan and/or other countries. Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others.

All information contained in this document is subject to be changed without notice. The products described in this document are NOT intended for use in implementation or other life support application where malfunction may result in injury or death to persons. The information contained in this document does not affect or change IC Leader Technology's product specification or warranties. Nothing in this document shall operate as an express or implied license or indemnity under the intellectual property rights of IC Leader Technology or third parties. All information contained in this document was obtained in specific environments, and is presented as an illustration. The results obtained in other operating environments may vary.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS. In no event will IC Leader Technology be liable for damages arising directly or indirectly from any use of the information contained in this document.

IC Leader Technology Corporation
No. 6, Nanning Rd.
Jhudong Township, Hsinchu County 31063
Taiwan

E-mail:

support@icleader.com

URL:

www.EZECU.com

內容

| | |
|-----------------------------------|----|
| 改版歷史..... | V |
| 1 簡介..... | 1 |
| 1.1 EzFi® Starter ECU 產品包裝清單..... | 1 |
| 1.2 產品特色..... | 2 |
| 1.3 產品規格..... | 3 |
| 2 配線圖..... | 4 |
| 2.1 連接器及電源指示燈..... | 4 |
| 2.2 YAMAHA 車系專屬配線及配線圖..... | 4 |
| 2.3 KYMCO/SYM 車系專屬配線及配線圖..... | 6 |
| 3 應用軟體..... | 8 |
| 3.1 操作畫面概觀..... | 8 |
| 3.2 供油時間表及韌體之操作..... | 10 |
| 3.3 節流閥位置感測器 (TPS) 電壓校正..... | 11 |
| 3.4 引擎狀態..... | 13 |
| 3.5 供油時間表..... | 15 |
| 3.6 可程式限轉點設定..... | 19 |
| 3.7 可程式引擎啟動補償設定..... | 20 |
| 3.8 迷你快捷列..... | 21 |
| 3.9 動態追蹤模式..... | 22 |
| 3.10 全螢幕引擎狀態監控..... | 22 |
| 3.11 關於 EZECU®..... | 23 |
| 附錄 主連接器訊號定義..... | 24 |

圖目錄

| | | |
|--------|--|----|
| 圖 2-1 | EzFi® Starter ECU 之 YAMAHA 車系專屬配線組..... | 4 |
| 圖 2-2 | EzFi® Starter ECU 之 YAMAHA 車系配線圖..... | 5 |
| 圖 2-3 | EzFi® Starter ECU 之 KYMCO/SYM 車系專屬配線組..... | 6 |
| 圖 2-4 | EzFi® Starter ECU 之 KYMCO/SYM 車系配線圖..... | 7 |
| 圖 3-1 | EzFi® Starter ECU 應用軟體操作畫面 (未連線)..... | 8 |
| 圖 3-2 | EzFi® Starter ECU 應用軟體操作畫面 (已連線)..... | 9 |
| 圖 3-3 | 供油時間表操作按鈕..... | 10 |
| 圖 3-4 | 韌體操作按鈕..... | 10 |
| 圖 3-5 | TPS 電壓校正按鈕..... | 11 |
| 圖 3-6 | 引擎狀態顯示畫面..... | 13 |
| 圖 3-7 | 供油時間表畫面 (250 RPM 解析度)..... | 15 |
| 圖 3-8 | 供油時間表畫面 (500 RPM 解析度)..... | 16 |
| 圖 3-9 | 供油時間表畫面 (1,000 RPM 解析度)..... | 17 |
| 圖 3-10 | 可程式限轉點設定..... | 19 |
| 圖 3-11 | 可程式引擎啟動補償設定..... | 20 |
| 圖 3-12 | 迷你快捷列..... | 21 |
| 圖 3-13 | 動態追蹤模式啟用時之迷你快捷列畫面..... | 22 |
| 圖 3-14 | 全螢幕引擎狀態監控畫面..... | 22 |
| 圖 3-15 | EZECU®產品資訊視窗畫面..... | 23 |

表目錄

| | | |
|-------|---------------|----|
| 表 A-1 | 主連接器接腳編號..... | 24 |
| 表 A-2 | 主連接器訊號..... | 24 |

1 簡介

隨著電子噴射引擎數量日益增加，立達電通科技股份有限公司開發的 EZECU® 家族成員— EzFi® Starter ECU (引擎控制器；Engine Control Unit) 係為一取代式／獨立式之供油電腦，主要是開發給在如賽道之穩定環境中使用，捨棄進氣溫度補償、引擎溫度補償以及大氣壓力補償等功能，讓比賽車輛調校技師可迅速且簡便操作調校引擎，發揮出卓越之引擎性能。搭配本公司的 EzSpark® TI 取代式／獨立式之點火電腦將可完整控制比賽車輛引擎的供油與點火功能，引擎工作轉速最高可支援到 15,000 RPM。在一般街車之應用上，本公司不建議安裝本產品，使用者必須考慮若時常需要上山下海或是環境溫度變異較大時，會發生重新調校供油表之不便性，本公司推薦一般街車選擇外掛式的 City Fi ECU (無解斷油限轉) 或是 Sport Fi ECU (有解斷油限轉) 會比較能夠適應各種環境變異因素。

1.1 EzFi® Starter ECU 產品包裝清單

感謝您購買本公司在台灣本土原創設計開發並製作的 EzFi® Starter ECU，當您打開產品包裝時，應該包含以下產品及相關週邊配件：

- 1 × EzFi® Starter ECU
- 1 × 專屬配接線組
- 1 × USB A 型公座轉 B 型公座纜線
- 1 × 存放 USB 驅動程式及應用軟體之光碟片



1. 簡介

1.2 產品特色

EzFi® Starter ECU 係針對噴射引擎開發之高科技改裝產品，其產品特色如下：

- 比賽場地專用，不具進氣溫度與引擎溫度補償功能，一般道路車不建議安裝！
- 適用 BOSCH 相容噴射系統之獨立式/取代式供油電腦
- 支援電盤種類包含 12-1/18-1/24-1/12-2/18-2/24-2/12-3/18-3/24-3 齒
- 最高轉速支援到 15,000 RPM
- 可程式供油時間範圍為 0.00 毫秒 ~ 12.75 毫秒，解析度 0.05 毫秒
- 供油時間 3D 表格數為 59×10 格，調整解析度有 250/500/1,000 RPM 三種可選
- 十段可自訂式節流閥開度感測電壓
- 半自動偵測節流閥全開及全關電壓校正值
- 引擎發動中可更新供油時間 3D 表，更新時間少於 1 秒
- 可程式引擎啟動補償百分比範圍為 -100% ~ +100%，調整精細度 1%
- 可程式引擎啟動補償秒數範圍為 0 ~ 255 秒，調整精細度 1 秒
- 動態追蹤供油時間 3D 表中之參用格
- 供油時間 2D 曲線顯示
- 即時引擎狀態監控圖形化儀錶
- 產品免費隨附軟體及驅動程式光碟、1.8 米 USB 通訊線及配接線組
- 軟體操作介面支援正體中文及英文，適用於美國微軟視窗 2000/XP/Server 2003/Vista/7 等 32 及 64 位元作業系統

1.3 產品規格

- 電源輸入
 - 8 ~ 20VDC
 - 逆接保護最大可達 40VDC
- 感測器輸入
 - TPS (節流閥位置感測器 ; Throttle Position Sensor) 訊號類比直流電壓範圍為 0 到 5VDC
 - CPS (曲軸位置感測器 ; Crankshaft Position Sensor) 訊號交流電壓範圍為±3 到±120VAC , 訊號格式為引擎每轉 12-1/18-1/24-1/12-2/18-2/24-2/12-3/18-3/24-3/1/18/24 交流脈衝
- 外部強制引擎啟動增濃補償開關訊號輸入
 - 連接到一外部開關 (請自行採購) 以啟動強制引擎啟動增濃補償功能
 - 外部開關另一端請直接車身接地
- 噴油嘴驅動輸出
 - 直接驅動高阻型 (直流阻抗值高於 10Ω) 之 BOSCH 相容噴油嘴
 - 脈衝寬度調變電壓範圍為 0 到 12VDC
 - 支援各種流量之噴油嘴
 - 支援四行程中單次噴射及雙次噴射模式
- 指示燈
 - 1×藍光發光二極體當作電源指示燈
- USB 介面
 - 標準 USB B 型母座 (附防塵蓋)
- EzFi® Starter ECU 本體尺寸
 - 長 : 79 mm (不包含連接器)
 - 寬 : 69 mm
 - 高 : 22 mm
 - 淨重 (不包含配線組) : 225±10 克

2. 配線圖

2 配線圖

2.1 連接器及電源指示燈

EzFi® Starter ECU 共有兩個連接器，一為 6 支接腳的主連接器，另一為 USB 的 B 型連接器，EzFi® Starter ECU 也提供了一個電源指示用的發光二極體。

2.2 YAMAHA 車系專屬配線及配線圖

針對 YAMAHA 車系車輛，其專屬配線組如圖 2-1 所示，配線圖則如圖 2-2 所示。多數訊號都提供直接對接的連接器，唯一需要透過夾線式接頭的是節流閥位置感測器 (TPS; Throttle Position Sensor) 訊號線。在連接配線時，請務必謹慎仔細將每條需要使用的接線確實連接，任何錯誤皆可能導致產品及／或車輛上任一零件之永久損壞，若您不熟悉此一程序，請務必請專業之引擎技師來配接這些訊號線。

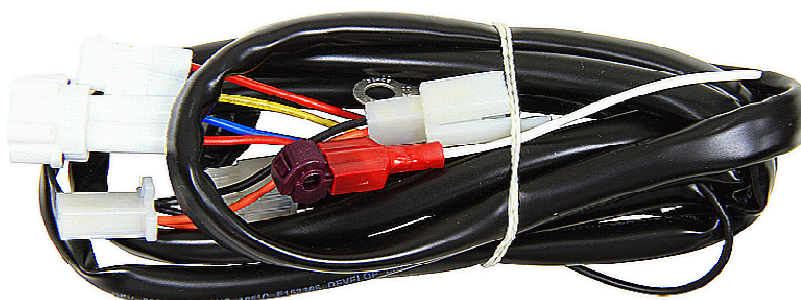


圖 2-1 EzFi® Starter ECU 之 YAMAHA 車系專屬配線組

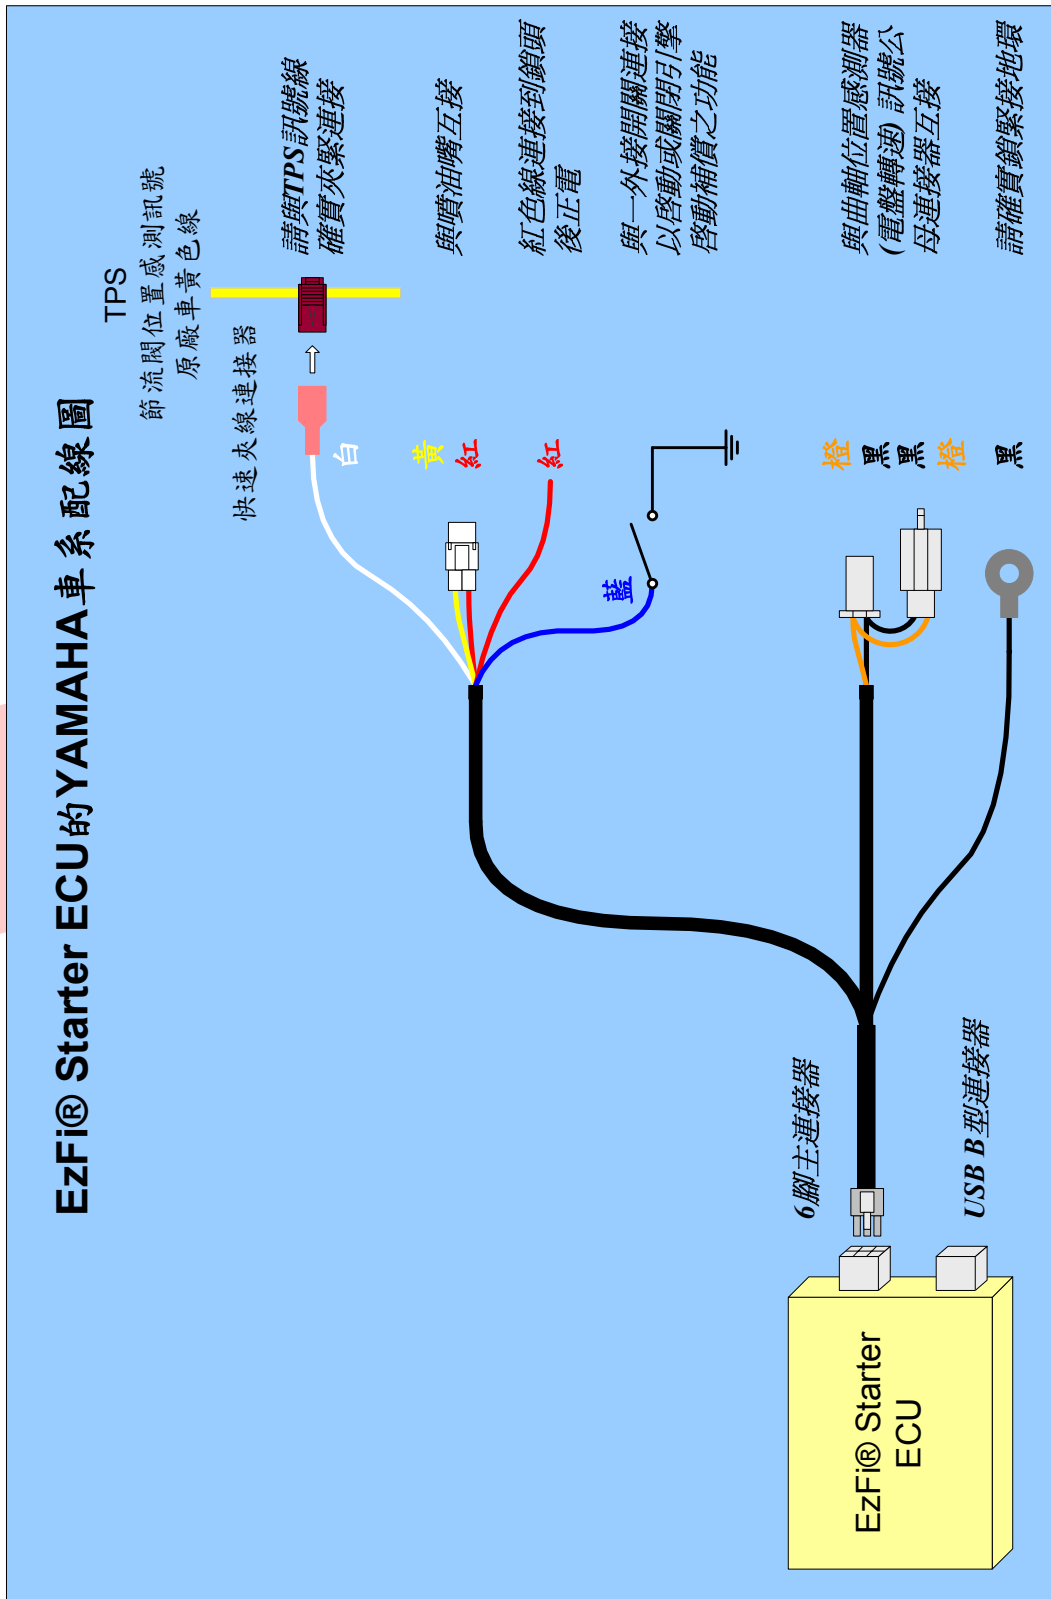


圖 2-2 EzFi® Starter ECU 之 YAMAHA 車系配線圖

2. 配線圖

2.3 KYMCO/SYM 車系專屬配線及配線圖

針對 KYMCO/SYM 車系車輛，其專屬配線組如圖 2-3 所示，配線圖則如圖 2-4 所示。由於 KYMCO/SYM 車系多數 ECU 為與節流閥體合一之設計，因此無法取得其 TPS 之訊號，客戶可再加購一外接的 TPS (若有需要購買可聯絡本公司)，安裝在節流閥體的另一同軸端點，再將專屬配線組中反折於線束膠管內的白色配線取出並與 TPS 訊號焊接相連即可取得正確的節流閥位置感測訊號。在連接配線時，請務必謹慎仔細將每條需要使用的接線確實連接，任何錯誤皆可能導致產品及／或車輛上任一零件之永久損壞，若您不熟悉此一程序，請務必請專業之引擎技師來配接這些訊號線。

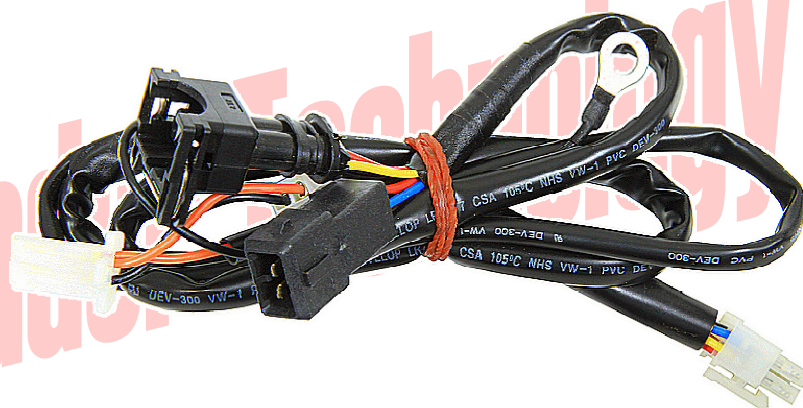


圖 2-3 EzFi® Starter ECU 之 KYMCO/SYM 車系專屬配線組

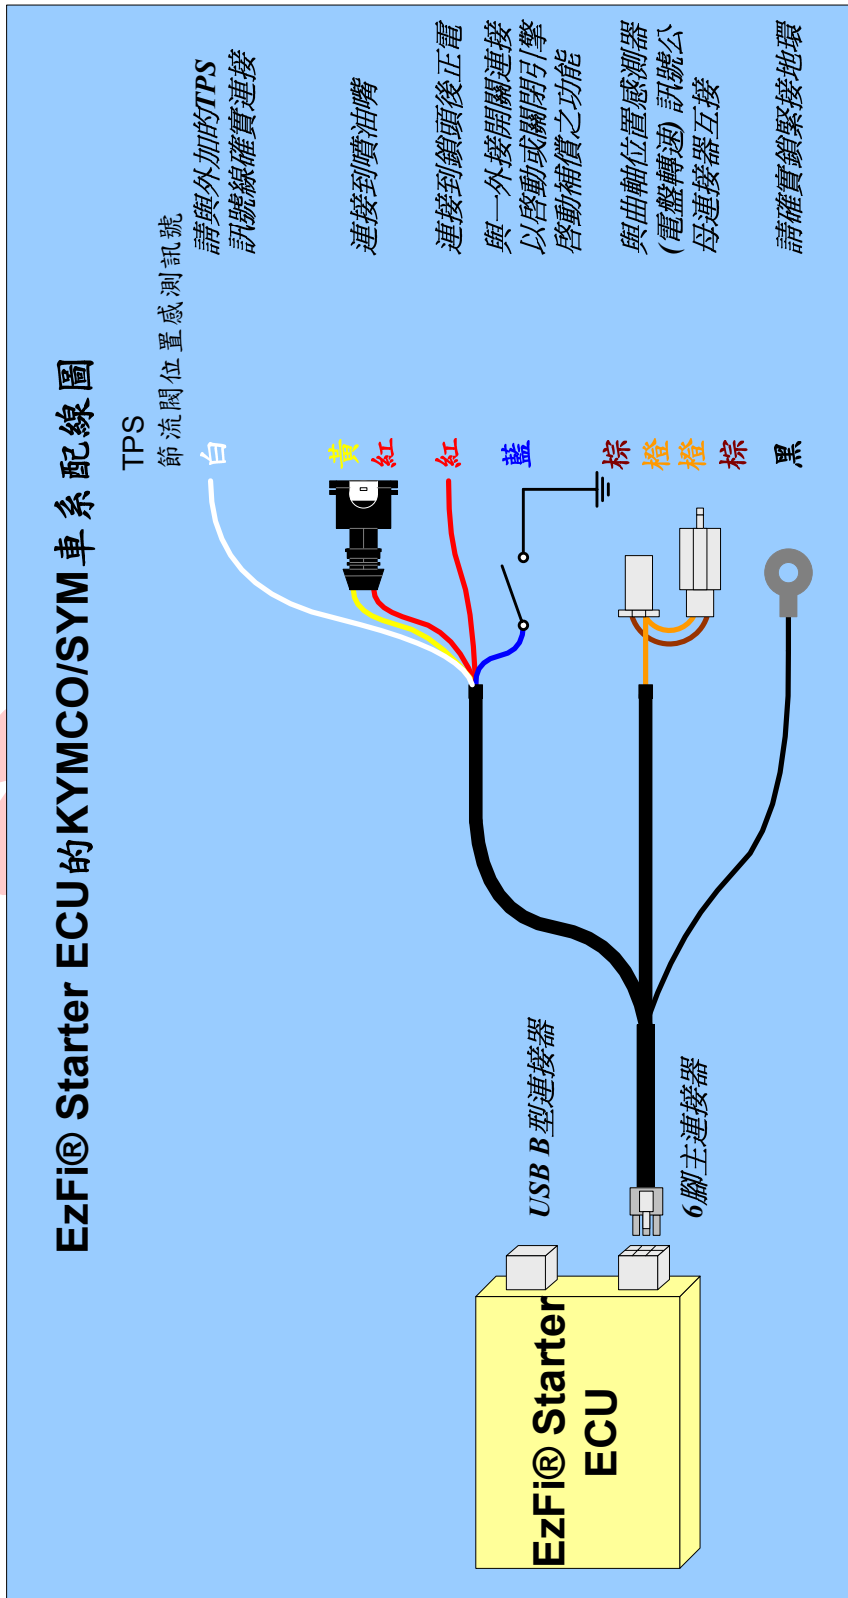


圖 2-4 EzFi® Starter ECU 之 KYMCO/SYM 車系配線圖

3. 應用軟體

3 應用軟體

本產品的應用軟體可被安裝於英特爾公司 80x86 相容電腦的微軟視窗 2000/XP/Server 2003/Vista/7 等 32 或 64 位元作業系統上，至少需要一個 USB 1.1 版或 2.0 版相容的通用序列通訊埠以和 EzFi® Starter ECU 通訊，電腦螢幕的解析度最低需求為 1024 × 768，電腦主記憶體需求為至少 1,024 MB。

3.1 操作畫面概觀

本產品應用軟體執行時的第一個畫面如圖 3-1 所示，畫面左方偏上的按鈕負責半自動設定節流閥位置感測器電壓，畫面中間下方的按鈕是負責供油時間表及韌體檔案的開啟、儲存、另存、以及上傳等動作，畫面的右半部上方有三個按鈕分別用以設定限轉點、引擎啟動補償值、以及引擎啟動補償時間。

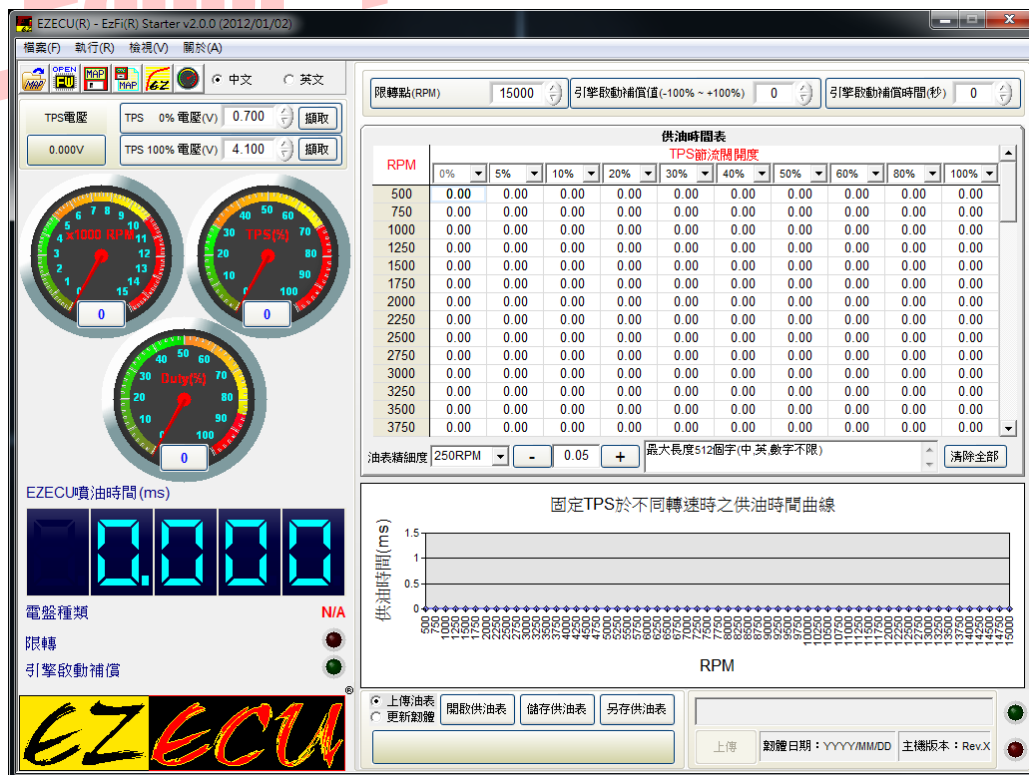


圖 3-1 EzFi® Starter ECU 應用軟體操作畫面 (未連線)

若 EzFi® Starter ECU 安裝的機車電源已經打開且已接上 USB 連接線連到電腦上，應用軟體的畫面呈現將如圖 3-2 所示 (右下角綠色 LED 燈會亮起且供油電腦的韌體日期與主機版本會顯示出來)。

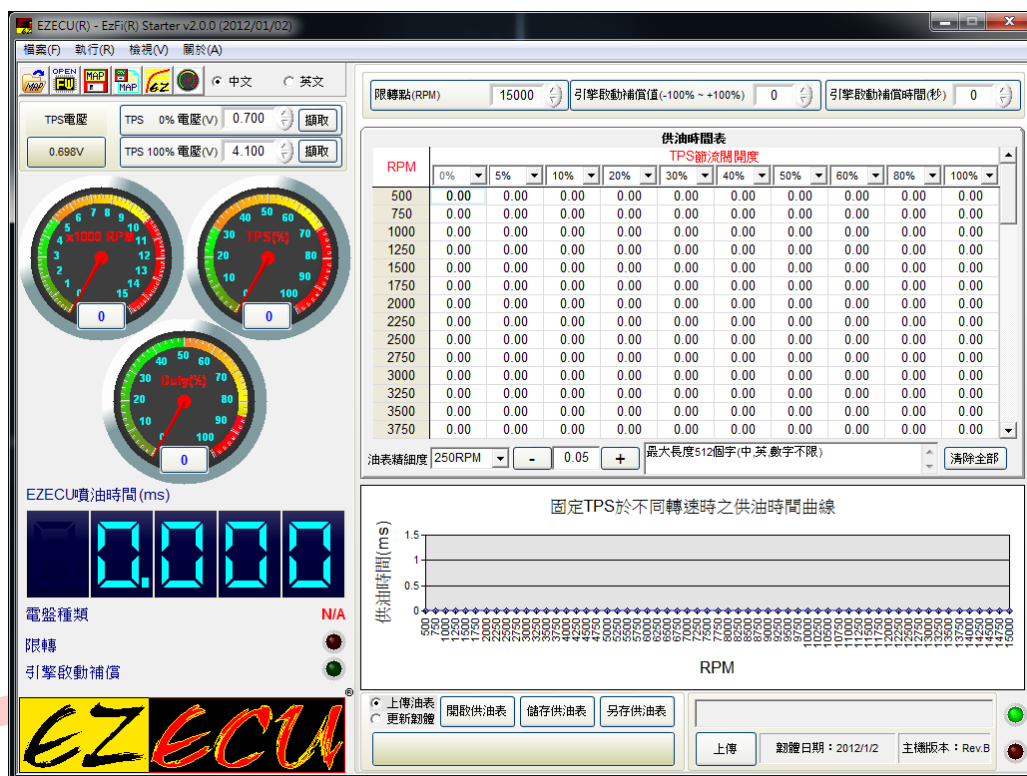


圖 3-2 EzFi® Starter ECU 應用軟體操作畫面 (已連線)

3. 應用軟體

3.2 供油時間表及韌體之操作

如圖 3-3 及圖 3-4 所示，針對供油時間表以及韌體之檔案的操作方式有些微不同。供油時間表的檔案操作按鈕提供了開啟、儲存以及另存其它檔名等三個功能，而韌體檔案則僅提供開啟之功能。



圖 3-3 供油時間表操作按鈕



圖 3-4 韌體操作按鈕

在按下供油時間表的上傳／下載按鈕前，請確定 USB 連接線已正確地連接於您的電腦以及 EzFi® Starter ECU 之間，然後也請確定機車電源已開啟且本產品之藍色電源指示燈已經亮起，之後就可進行上傳的動作（即使引擎不熄火）。然而，若您要更新韌體，您必須先將引擎熄火後才可進行該動作。當傳輸動作進行中時，應用軟體會顯示目前的傳輸進度，當傳輸完成後，本軟體會跳出一提示視窗告知傳輸已經完成。

若您的機車調整時所在的環境有較高的雜訊干擾，建議您可購買抗雜訊能力及屏蔽效應較好的 USB 纜線，例如選用鍍金材質、加粗屏蔽以及內置抗干擾濾波磁珠的 USB 線材。

3.3 節流閥位置感測器 (TPS) 電壓校正

由於各個車款所採用的節流閥位置感測器不同，加上每個感測器出廠時也可能會有某種程度的偏移誤差，因此當使用本產品之前，必須先輸入節流閥全關以及全開時的感測器電壓以讓本產品能正確校正並對應到您愛車的節流閥位置。舉例而言，某些 TPS 輸出 0V 到 3.1V 來對應節流閥由全關到全開，然而某些 TPS 輸出則是以 0.7V 到 4.1V 來對應節流閥由全關到全開，因此，本應用軟體提供了半自動偵測以及手動輸入 TPS 電壓校正值的功能。

如圖 3-5 所示，有兩個“擷取”按鈕和兩個可輸入欄位分別對應節流閥全關 (0%) 以及節流閥全開 (100%) 的電壓，其中的兩個“擷取”按鈕係負責半自動偵測功能，而兩個可輸入欄位係負責手動輸入功能。

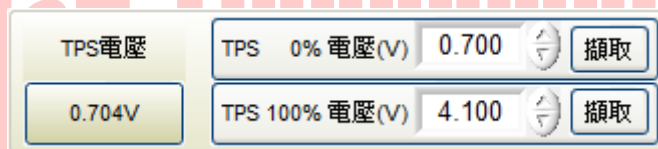


圖 3-5 TPS 電壓校正按鈕

首先，半自動偵測的功能操作步驟如下：

- 步驟一 將 EzFi® Starter ECU 與機車正確連接；
- 步驟二 將 EzFi® Starter ECU 透過 USB 纜線與您的電腦連接；
- 步驟三 執行本產品之應用軟體；
- 步驟四 打開機車電源但**不啟動引擎**，並確認 EzFi® Starter ECU 的藍色電源指示燈有亮起；
- 步驟五 按下較上方的“擷取”按鈕以取得節流閥全關時的 TPS 電壓；
- 步驟六 將機車的節流閥維持在全開的狀況下並按下較下方的“擷取”按鈕以取得節流閥全開時的 TPS 電壓；以及
- 步驟七 放開機車的節流閥。

由於各廠牌感測器會有工作溫度漂移誤差的現象，導致工作溫度冷熱變化時輸出電壓會漂移的現象，因此敝司建議校正 TPS 電壓後將節流閥全關 (0%) 的電壓值再加 0.1V，並將節流閥全開 (100%) 的電壓值再減 0.1V 後當作適當的最終校正值。

透過以上步驟，您愛車的 TPS 電壓對應範圍即可被偵測，這兩個欄位的值在儲存供油時間表



3. 應用軟體

檔案時會一併被存入，因此您可在需要更新供油時間表時由檔案中再次載入該值。

最後，使用者也可使用一精確的電壓表來量測節流閥全關及全開時的電壓值，然後將該值填入應用軟體的兩個可輸入欄位中。

IC Leader Technology Corp.

3.4 引擎狀態

如圖 3-6 所示，應用軟體可顯示的引擎狀態包含一引擎轉速錶及數值、一節流閥開度百分比錶及數值、一噴油嘴佔空率錶及數值、一 EzFi® Starter ECU 噴射時間顯示、一電盤種類顯示、一限轉指示燈、以及一引擎啟動補償指示燈。



圖 3-6 引擎狀態顯示畫面

電盤種類會顯示目前安裝車種的齒盤類別，例如 12-1/18-1/24-1/12-2/18-2/24-2/12-3/18-3/24-3/1/18/24 等。

當引擎轉速超過使用者設定的限轉轉速時，限轉的紅色 LED 會亮起表示已經進入 EzFi®

3. 應用軟體

Starter ECU 設定之斷油限轉狀態。

引擎啟動補償的作用是當使用者在發動引擎時，額外增加供油量來讓引擎比較好發動，當 EzFi® Starter ECU 偵測到目前正在進行引擎啟動補償功能時，綠色的 LED 燈就會亮起，此時使用者也可藉由觀察 EZECU®噴油時間來確認此一動作。

IC Leader Technology Corp.

3.5 供油時間表

圖 3-7 所示為以 250 RPM 解析度顯示的供油時間表畫面。

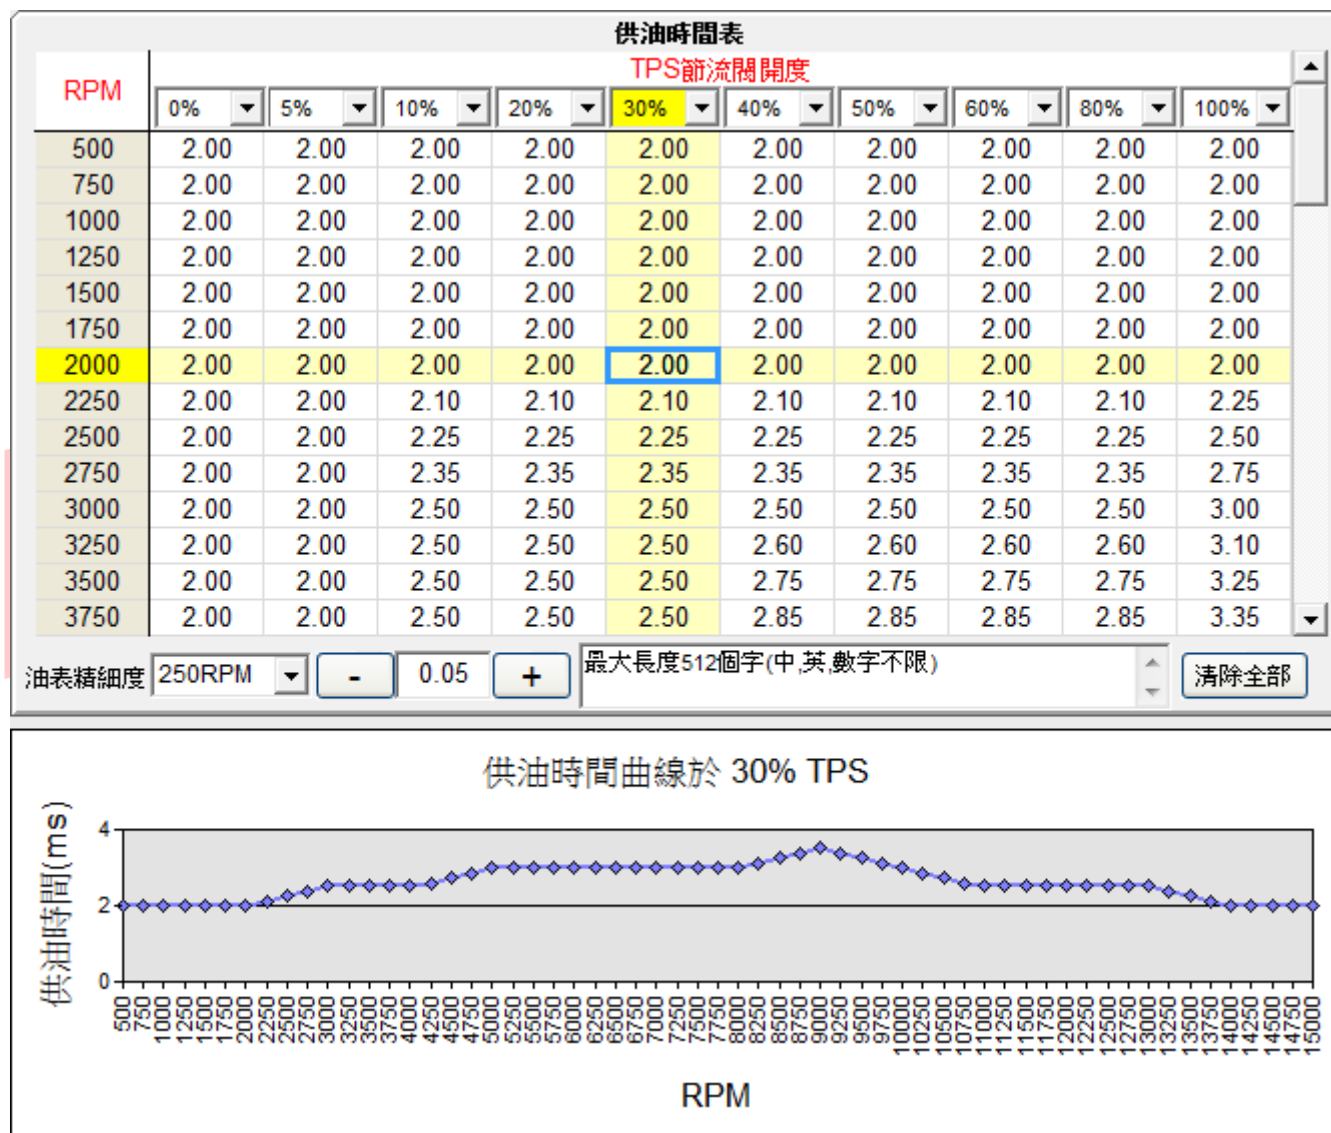


圖 3-7 供油時間表畫面 (250 RPM 解析度)



3. 應用軟體

EzFi® Starter ECU 的應用軟體提供了自 500 RPM 到 15,000 RPM 以及可程式 10 段自訂節流閥開度的供油時間表，其中可程式自訂 10 段節流閥開度之每個分段最小單位為 1%，內定之十段分段分別為 0%、5%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、80%、以及 100%，而供油時間表之 RPM 解析度則可選擇 250 RPM、500 RPM 以及 1,000 RPM 中的任何一種，在之後的圖 3-8 以及圖 3-9 將會分別顯示供油時間表選擇 500 RPM 以及 1,000 RPM 解析度時的畫面。

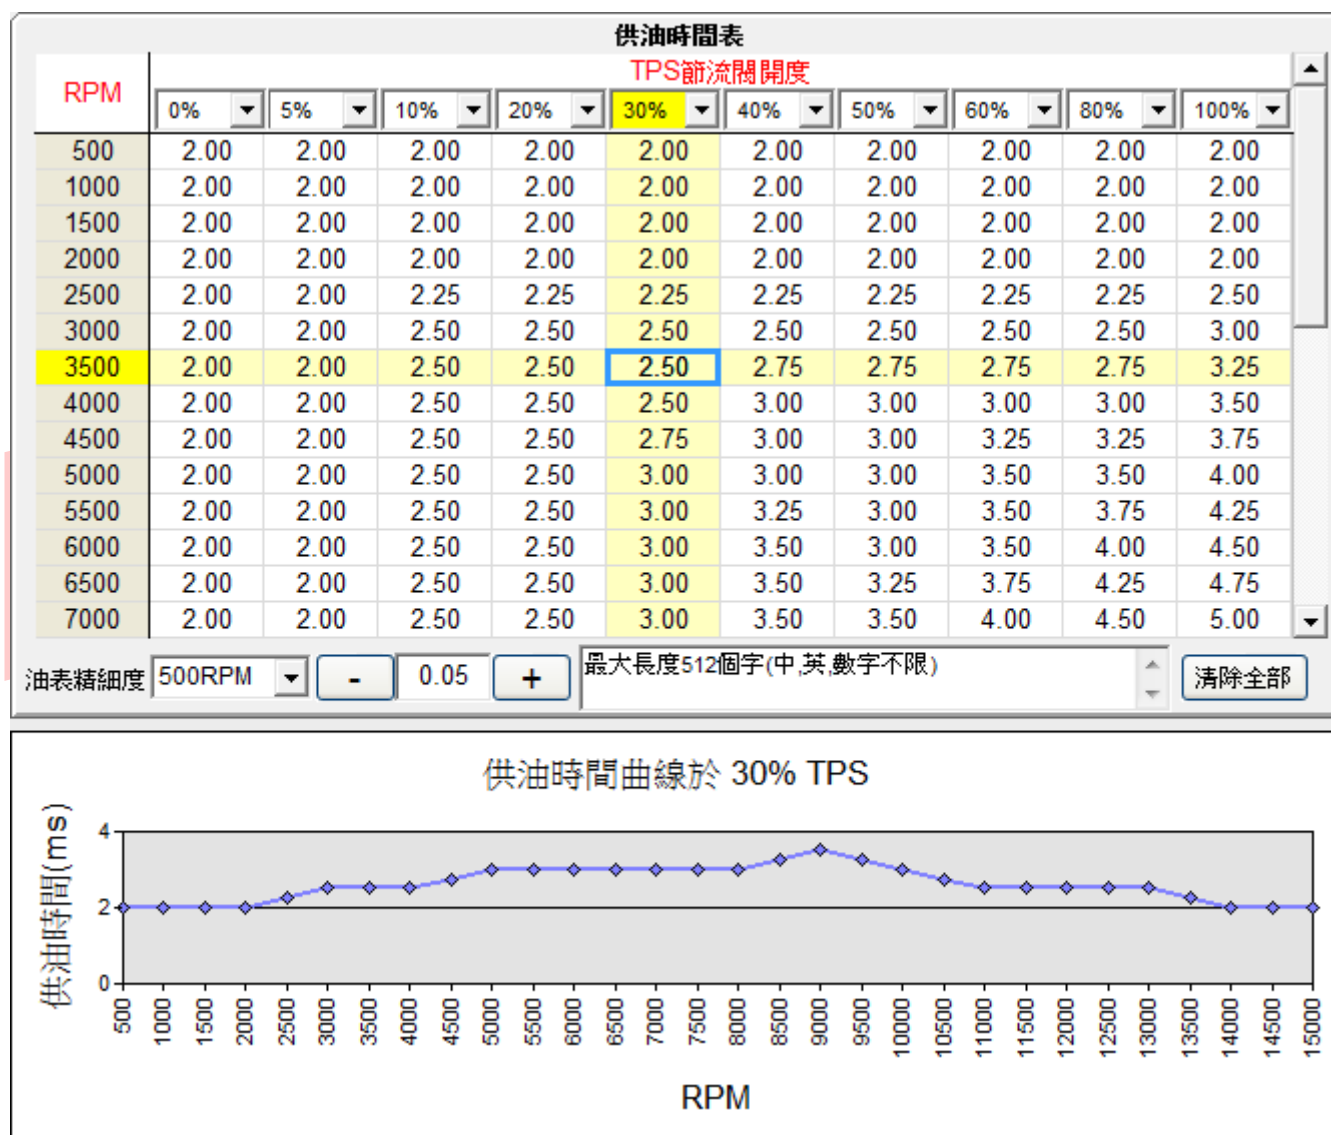


圖 3-8 供油時間表畫面 (500 RPM 解析度)

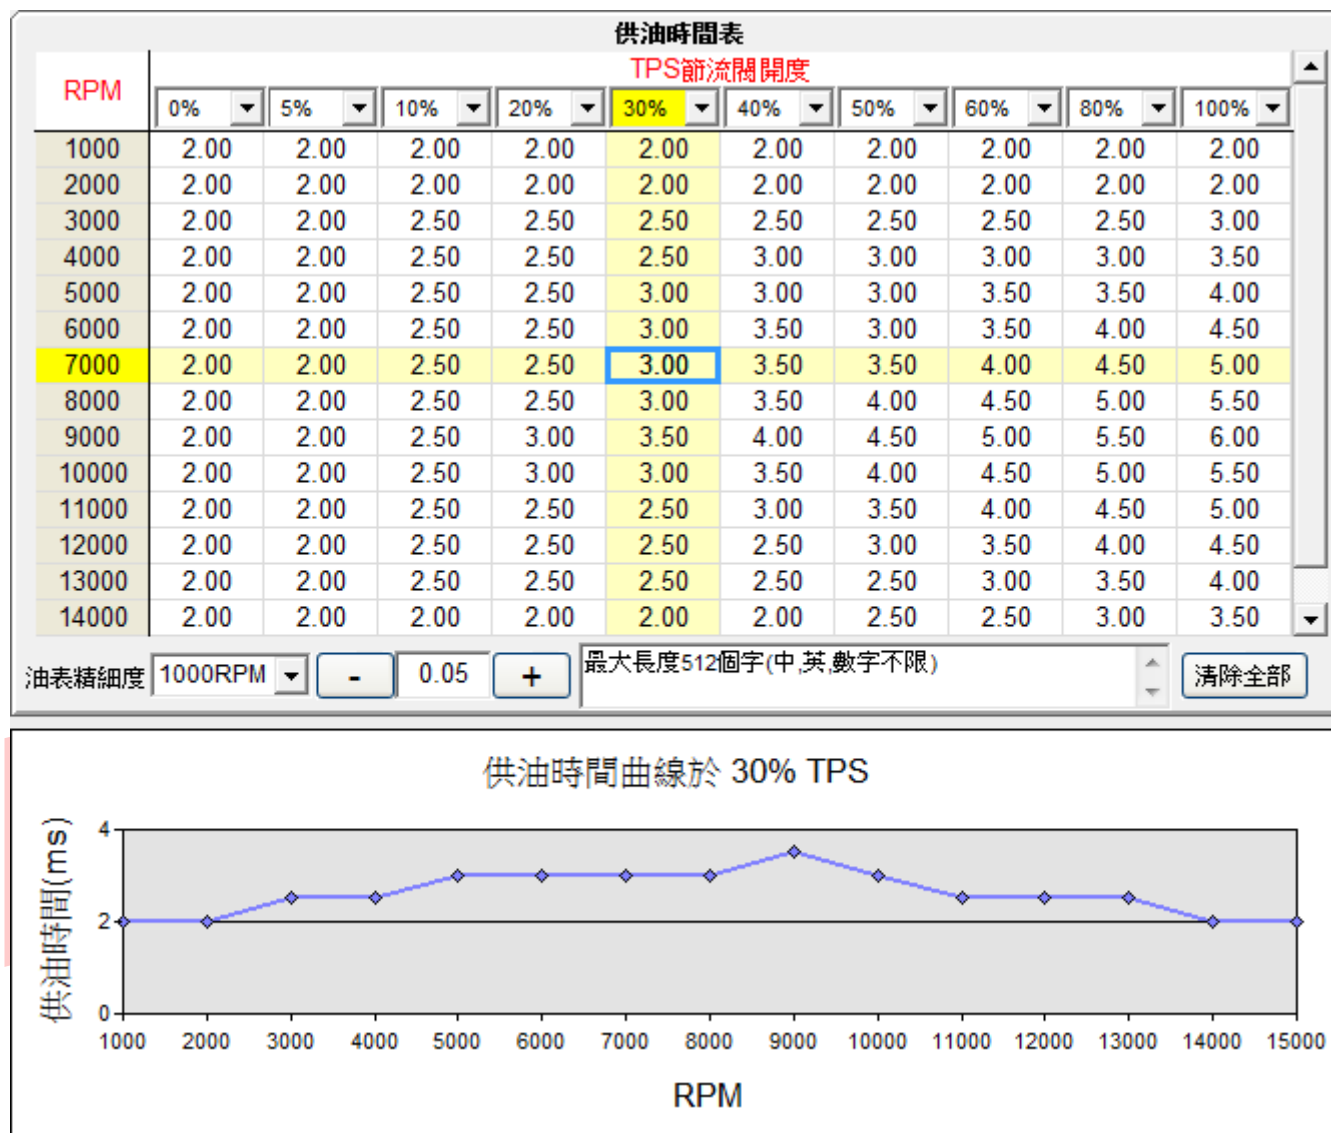


圖 3-9 供油時間表畫面 (1,000 RPM 解析度)

一般而言，建議選用 1,000 RPM 的解析度當作調整的起始基礎，此時的供油時間表為一 15×10 大小的表格，因為格數較少，因此也比較容易粗略調整，本應用軟體會將每個格子間的數值平均內插到 250 RPM 解析度，使用者毋需擔心在使用 1,000 RPM 解析度時會有降低控制精確度的問題。



3. 應用軟體

如果使用者想要進一步提昇供油時間表的解析度，則可選用 500 RPM 的解析度使供油時間表提昇為一 30×10 大小的表格，因為格數已經比 1,000 RPM 解析度時提昇一倍，使用者可更精確地調整細部的供油時間值，同樣地，本應用軟體會將每個格子間的數值平均內插到 250 RPM 解析度，使用者毋需擔心在使用 500 RPM 解析度時會有降低控制精確度的問題。

本產品目前設定的最高解析度是 250 RPM，此時供油時間表共有 59×10 個格子，因為格數又比 500 RPM 解析度時再提昇近乎一倍，使用者可以最精確的方式微調細部的供油時間值。

當使用者在編輯該供油時間表時，可利用滑鼠或是鍵盤等輸入裝置框選表格的一區域，並透過應用軟體中供油時間表下方的 +/- 按鈕來進行加法／減法等動作，其中加減的供油時間值可由使用者自行填入欲加減的數值，而按下清除全部的按鈕則會表格中所數值清除歸零。

EzFi® Starter ECU 最終計算出的噴射時間會依照目前轉速數值與節流閥開度數值最接近的四個供油時間表格數值進行 32 位元的雙線性內插平滑換算後，其換算後的噴射時間細緻度將可達到 1 微秒。

由於供油時間表的初始數值皆為 0，使用者必須具備寬域空燃比計（一台單價約一萬多台幣，若有需要可聯絡本公司業務）或進階搭配馬力測試機等設備，經過細部各區供油時間表調整並配合實際道路騎乘體感回饋調整後即可達到相當不錯的引擎馬力輸出。

3.6 可程式限轉點設定

可程式限轉點設定範圍為 9,000 RPM 到 15,000 RPM 之間，最小單位是 250 RPM，其設定如圖 3-10 所示。此功能是在保護引擎以避免轉速過高導致機械結構無法負擔，請詳細詢問改裝引擎技師是否選用之引擎結構可承受如此高的轉速，若因不當設定而導致引擎損毀等各種風險及損失狀況敝司一概不負賠償責任！

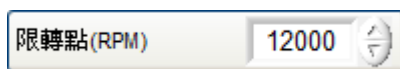


圖 3-10 可程式限轉點設定

3. 應用軟體

3.7 可程式引擎啟動補償設定

引擎發動時通常需要比較多的燃料以方便啟動，EzFi® Starter ECU 提供了兩個可程式的欄位讓使用者來設定引擎啟動補償之油料增減比例。如圖 3-11 所示，引擎啟動補償值設定範圍為-100%到+100%，最小單位為 1%，意思就是當使用引擎啟動補償時，油料必須比平常沒有使用補償功能時增減多少百分比，一般常用的設定值為 30%~60%。

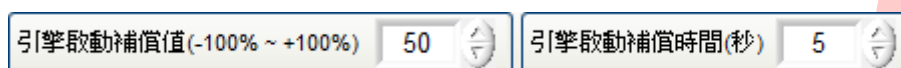


圖 3-11 可程式引擎啟動補償設定

另外，引擎啟動補償到底要補償多久就可透過另一欄位輸入，範圍是 0 秒到 250 秒，最小單位是 1 秒，一般常用的設定值為 20 秒 ~ 60 秒暖車時間。

引擎啟動補償也可透過將 EzFi® Starter ECU 的藍色配線連接到一外部開關（請自行採購安裝）來強制啟動，該外部開關的另一支接腳則是與電瓶負極相接（或是車身接地），不管 EzFi® Starter ECU 軟體上的引擎啟動補償時間是否終止，只要外部開關導通，EzFi® Starter ECU 就會依照引擎啟動補償值來進行增濃或減稀補償動作，直到外部開關不導通為止。因此，此外部開關可視為強制啟動補償功能之用。若不想使用此一外部開關強制補償功能，只要將該藍色線用絕緣膠帶密封即可。

3.8 迷你快捷列

如圖 3-12 所示，在軟體畫面的最左上角有一迷你快捷列，可提供一些快速切換操作的功能。



圖 3-12 迷你快捷列

該迷你快捷按鍵列之每一按鈕功能由左至右分別說明如下：

1. 開啟供油時間表
2. 開啟韌體
3. 儲存供油時間表
4. 另存供油時間表
5. 啟用／關閉動態追蹤模式
6. 啟用／關閉全螢幕顯示即時引擎狀態

前四個按鈕的功能與前述於節 3.2 之操作方式相同，動態追蹤模式以及全螢幕顯示即時引擎狀態功能分別敘述於節 3.9 以及節 3.10，應用軟體之顯示語言切換功能亦在該迷你快捷按鍵列上。

3. 應用軟體

3.9 動態追蹤模式

如圖 3-13 所示，當動態追蹤模式的按鈕被按下時，EzFi® Starter ECU 將會即時回報目前所參用的供油時間表格，可提供引擎技師便利之引擎調校功能，當再次按下同一按鈕時將關閉動態追蹤模式之功能。



圖 3-13 動態追蹤模式啟用時之迷你快捷列畫面

3.10 全螢幕引擎狀態監控

如圖 3-14 所示，當全螢幕顯示即時引擎狀態的按鈕被按下時，應用軟體會將畫面切換到全螢幕的儀錶數值顯示畫面，對於較遠距離的觀測會有幫助，當再次按下同一按鈕時將關閉全螢幕引擎狀態監控之功能。



圖 3-14 全螢幕引擎狀態監控畫面

3.11 關於 EZECU®

EZECU®之相關資訊及本公司資訊可透過按下“關於”選單來跳出一視窗顯示，其中也包含了商標的資訊以及本公司網址資訊。



圖 3-15 EZECU®產品資訊視窗畫面

附錄 主連接器訊號定義

表 A-1 主連接器接腳編號

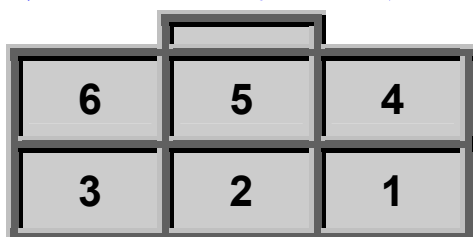


表 A-2 主連接器訊號

| 接腳編號 | 訊號說明 | 接線顏色 |
|------|---------------------|------|
| 1 | 節流閥位置感測器 (TPS) 訊號輸入 | 白 |
| 2 | 接地線 | 黑 |
| 3 | 外部開關強制引擎啟動補償輸入 | 藍 |
| 4 | 曲軸位置感測器 (CPS) 訊號輸入 | 橙 |
| 5 | 鎖頭後電瓶正電 | 紅 |
| 6 | EZECU®之噴油嘴驅動輸出 | 黃 |